


Gaisa mitrinātājs

HALE 45DW

Lietošanas instrukcija

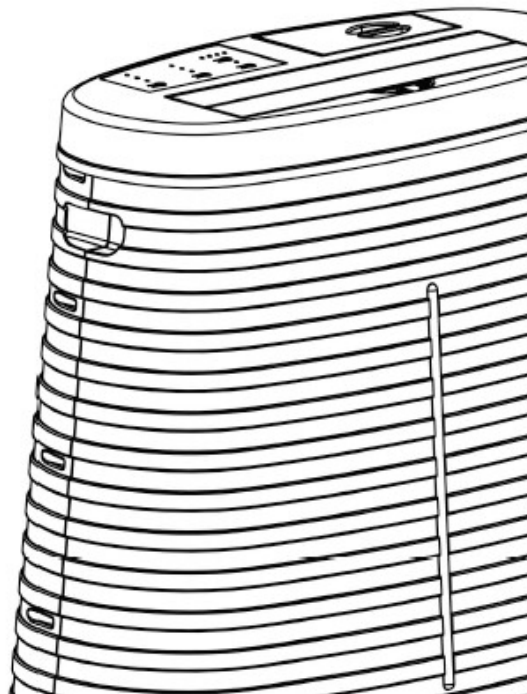

Pateicamies, ka izvēlējāties mūsu gaisa mitrinātāju PCMH45-DW. Šī ierīce tika radīta, lai nodrošinātu ilgstošu komfortu, optimāli taupot enerģiju. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju un saglabāt to izmantošanai nākotnē.

Iepazīstieties ar savu ierīci

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un iegaumējiet ieteicamos drošības pasākumus, pirms ieslēdzat ierīci, kā arī lai saglabātu savu mitrinātāju labā darba kārtībā. Saglabājiet šo lietotāja instrukciju vēlākam laikam.

Drošības prasības

BRĪDINĀJUMS:

Lietojot elektroierīci, vienmēr ievērojiet galvenos drošības pasākumus:

1. a) Šī ierīce paredzēta lietošanai TIKAI telpās. Nenovietojiet ierīci tuvu aizkariem vai citiem objektiem, kuri ir jūtīgi pret mitru gaisu.
b) Vienmēr iztukšojiet ūdens tvertni pirms ierīces izslēgšanas un novietošanas glabāšanai.
2. Jābūt uzmanīgiem, ja ierīce tiek lietota blakus bērniem vai arī to atstājat darboties bez uzraudzības.
3. Pirms sākat lietot ierīci, izsaiņojiet to un pārbaudiet, vai tā ir labā stāvoklī.
4. **NELĀUJIET** bērniem spēlēties ar iepakojumu, piemēram, plastmasas maisiņiem, jo pastāv nosmakšanas risks. Bērni ir jāuzrauga, lai nespēlējās ar ierīci.
5. **NELIETOJIET** ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram, lai izvairītos no apdraudējuma.
6. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensiblām vai prāta spējām, vai arī personām, kurām nav pietiekami pieredzes vai zināšanu šīs ierīces lietošanai, izņemot gadījumus, ja ierīces lietošanu novēro cita persona, kura ir atbildīga par to personas drošību vai ja persona tika iepazīstināta ar ierīces lietošanas instrukcijām. Cilvēki, kuri nav izlasījuši šo instrukciju vai nekad nav lietojuši līdzīga veida ierīces, nedrīkst lietot šo ierīci.
7. **NEMĒĢINIET** ierīci salabot vai pārtaisīt tajā jebkādas elektriskās vai mehāniskās funkcijas. Ja netiek ievērots šis norādījums, izbeidzas garantijas derīgums. Par ierīces pārbaudi vai remontu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
8. Pirms sākat lietot ierīci, pārbaudiet, vai Jūsu barošanas avota spriegums atbilst ierīces spriegumam, kas norādītas uz specifikācijas plāksnītes.
9. Lietojiet ierīci tikai vertikālā stāvoklī. Novietojiet to uz līdzenas, horizontālas virsmas.
10. **NENOVIETOJIET** uz ierīces vai nenobloķējiet gaisa izplūdes un/vai ieplūdes atveres.
11. Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas, vienmēr atvienojiet to no barošanas līdzdas.
12. Ja ierīci neizmantojat, vienmēr to izslēdziet. Lai atvienotu ierīci no elektrības avota, paņemiet kontaktdakšu un atvienojiet no elektrolīdzdas. Nekad nevelciet aiz vada.
13. **NELIECIET** vadu zem paklāja, neapklājiet to ar paklāju vai celiņiem.
14. Turiet vadu tālāk no tām vietām, kurās varat aizķerties aiz vada.
15. Izvairieties no pagarinātāja izmantošanas, jo tas var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.


16. NELIECIET un neļaujiet objektiem nokļūt ierīces ventilācijas vai izplūdes atverē, jo tas var sabojāt ierīci un izraisīt elektrotriecienu vai ugunsgrēku.

17. NELIETOJIET ierīci tuvu benzīnam, krāsām vai citiem viegli uzliesmojošiem produktiem vai objektiem.

Sagatavošana pirms lietošanas

Izsaiņojiet savu gaisa mitrinātāju:

- Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- Izvelciet līmlenti, atslēdziet augšējo vāciņu ar mazu monētu un no ierīces iekšpuses izņemiet visus tranzīta iepakojšanas materiālus.
- Pilnībā iztīniet barošanas vadu, lai to nesabojātu.

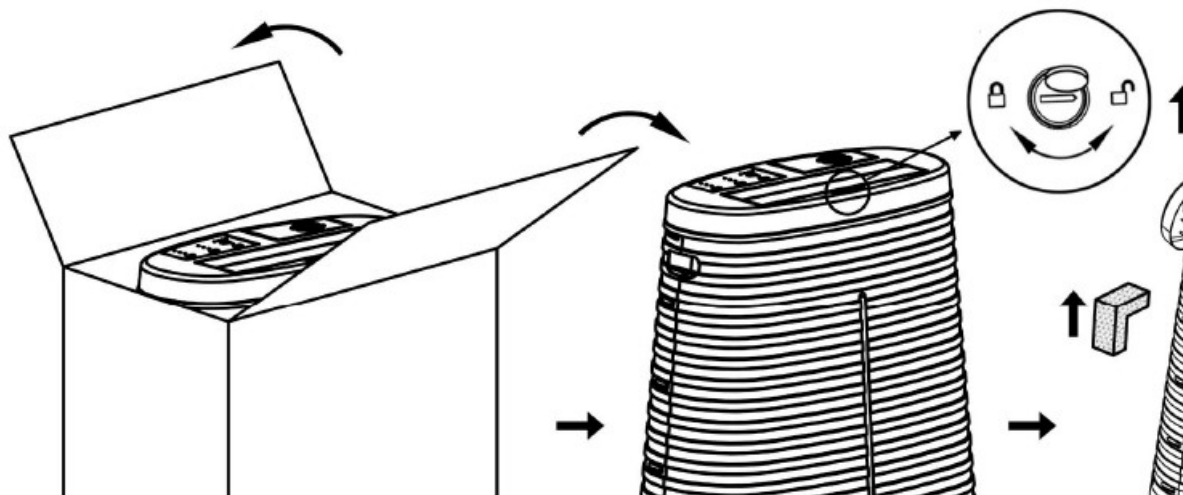

Sameklējiet vietu savam gaisa mitrinātājam:


Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams ierīci novietot istabas vidū. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju pie mēbelēm, bildēm vai citiem objektiem, kurus var sabojāt mitrums.

Pievienojiet barošanas ligzdai:

Pirms ierīces lietošanas pilnībā iztīniet barošanas vadu un pārbaudiet, vai nav kādu tā bojājumu.

Pieslēdziet ierīci barošanas ligzdai (230Volt-50 Hz 10Amps).

Gaisa mitrinātāja elektrības patēriņš nepārsniedz 0,5 ampērus (110Wh).

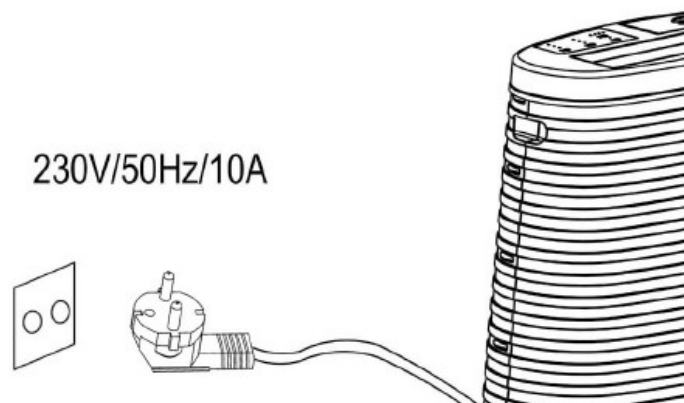

Kā tas darbojas?

Šis lielais gaisa mitrinātājs ir paredzēts istabas mitruma palielināšanai līdz noteiktam līmenim. Tajā darbojas divas galvenās sistēmas:

1. Gaisa plūsmas sistēma – izmanto asinhrono dzinēju un ass plūsmas ventilatoru, kas virza gaisu caur tvaicēšanas pamatni un izpūš noteiktu daudzumu mitrā gaisā istabā.


2. Ūdens rats – notur tvaicēšanas pamatni uz cilindra, ko vada sinhronais dzinējs un piedziņas mehānisms. Pamatne padod ūdeni no ūdens tvertnes caur cilindra rotēšanu, bet ventilators ar tvaicēšanas principu paņem noteiktu daudzumu mitruma no sūkļa.

SVARĪGI: Pirms ierīces ieslēgšanas pārlicinieties, ka ūdens rats pareizi nofiksēts abās gultņa pusēs, tā nodrošināsiet pareizu ūdens rata kustību.

Piepildīšana ar ūdeni

1. Paceliet ūdens ieplūdes vāciņu. Piepildiet ūdeni rezervuārā, izmantojot ūdens iepildīšanas palīgierīci (1. att.). Kad ūdens sasniegs maksimālo robežu, sadzirdēsiet 10 sek. skaņas signālu un iedegsies zaļā lampiņa. Kad pildāt ūdeni ierīcē ar izslēgtu elektrības barošanu, lūdzam pārbaudīt, vai ūdens līmeņa indikators "MAKS", kas atrodas ūdens rezervuārā, netika pārpildīts un nerasniedza savienojuma vāciņu. Tāpat varat piepildīt rezervuāru tieši noņemot rezervuāru. To var izdarīt šādā veidā:

- 1) Atslēdziet / atveriet augšējo vāciņu un izņemiet ūdens ratu.**
- 2) Atslēdziet rezervuāru un pastumiet to (2. att).**

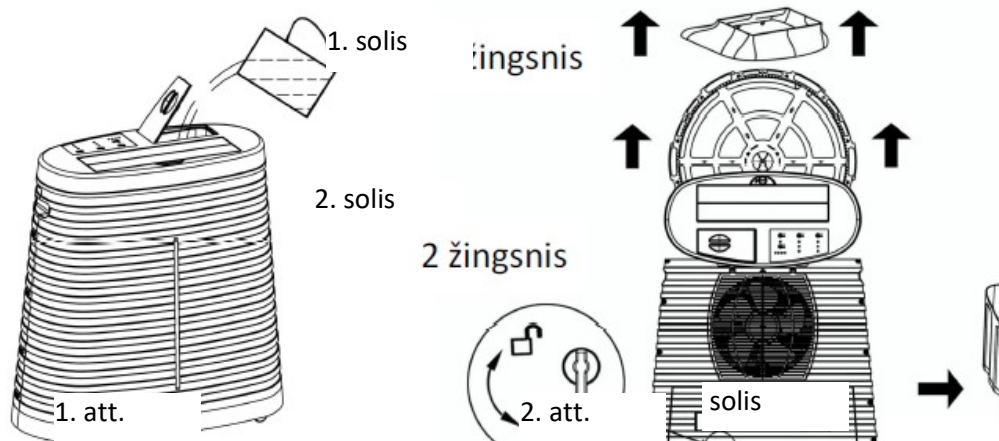



SVARĪGI:

Lai izvairītos no elektrotrieciena riska, izslēdziet ierīci, ja tajā lejat ūdeni vai to tīrat, kā arī nodrošiniet, lai ūdens neiekļūst uz vadības paneļa un vadiem ierīcē.

Tiešās ūdens pieslēgšanas instrukcija


Izmantot tiešo ūdens savienojumu ir ļoti ērti, jo ūdens pastāvīgi tiek padots Jūsu gaisa mitrinātājam. Rezervuārā ir iebūvēta pludiņa un vārsta sistēma, kas kontrolē ūdens padevi. Pirms lietošanas, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

Stingri pievienojiet šļūteni savienojumam, kas atrodas tvertnes galā, izmantojot 25,4 mm skrūves uzgriezni. Otru šļūtenes galu pievienojiet pie ūdens krāna.

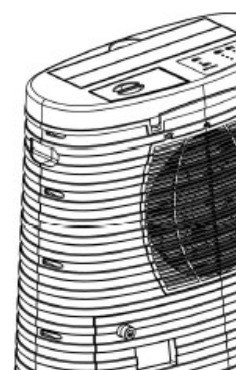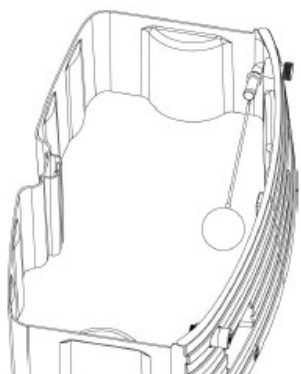

PIEZĪME:


Rezervuārā uzstādīta papildīšanas aizsardzība. Maz ticamā gadījumā, ja ir traucēta pludiņa un vārsta sistēma, lieko ūdeni var novadīt caur pārplūdes savienojumu. Caurspīdīgais vāciņš ar "MAKS" ūdens līmeņa atzīmi parāda ūdens līmeni, ja ūdens tiek papildīts manuāli.

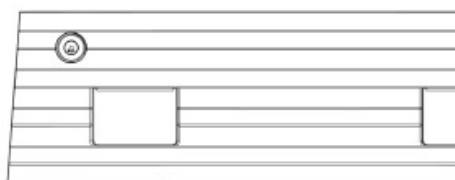




Tehniskās specifikācijas

El. spriegums	220-240V~50Hz
Enerģijas patēriņš:	70 W
Gaisa plūsma	500 m ³ /st.
Mitrināšanas jauda	45 L/dnn. (pie 21 ⁰ C un 30% relatīvā mitruma)
Ventilatora ātrumi	3
Tvertnes tilpums	30 L
Sertifikāti	CE un GS
Izmēri	750 x 440 x 745 mm
Neto svars	12,4 kg
Bruto svars	17 kg

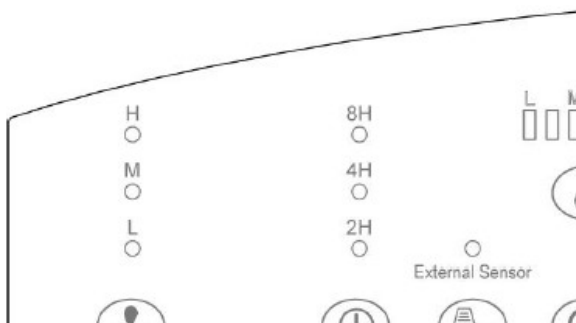Vadība



1. Pievienojiet barošanas vadu atbilstoši zemētai 220~240 voltu maiņstrāvas kontaktligzdai Barošanas indikators sāks degts.
2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet  taustiņu, ierīce darbosies paredzētajā režīmā (mazs ventilatora ātrums un pastāvīga gaisa mitrināšana).
3. Izmantojiet  taustiņu, lai mainītu ventilatora rotēšanas ātrumu starp ātru, vidēju un lēnu. Indikators rādīs Jūsu izvēli. Ātra ventilatora rotācija palielinās gaisa mitrumu.
4. Nospiediet  taustiņu, lai izvēlētos gaisa mitrināšanas režīmu. Indikators rādīs, kuru režīmu izvēlējāties. Lai uzturētu istabā izvēlēto mitrumu/komfortu, ierīce pati ieslēgsies un izslēgsies.

PIEZĪME:

L (zems) – ierīce uzturēs aptuveni 30% relatīvā gaisa mitruma līmeni.


Starp L un M – ierīce uzturēs aptuveni 40% relatīvā gaisa mitruma līmeni.


M (vidējs) – ierīce uzturēs aptuveni 50% relatīvā gaisa mitruma līmeni.

Starp M un H – ierīce uzturēs aptuveni 60% relatīvā gaisa mitruma līmeni.

H (augsts) – ierīce uzturēs aptuveni 70% relatīvā gaisa mitruma līmeni.

C (pastāvīgs) – ierīce strādās pastāvīgi.

5. Nospiediet taimera  taustiņu, lai iestatītu, kad ierīce automātiski izslēgsies – pēc 2, 4 vai 8 stundām.. Kad ierīce strādā, varat iestatīt taimeri, lai izslēgtu ierīci.

6. Šis produkts ir radīts, lai ļautu izmantot ārējās mitrināšanas ierīces, savienojot barošanas vadus. Ja lietojat ārējo gaisa mitrinātāju, nospiediet  taustiņu, tad mitruma līmenis tiks iestatīts atbilstoši ārējai ierīcei. Taimeris šajā režīmā nedarbojas, var mainīt tikai ventilatora ātrumu starp ātru, vidēju un lēnu.

7. Augšējais vāciņš ir ar bērnu aizsardzību. Lai to atslēgtu, izmantojiet mazu monētu vai plakanu skrūvgriezi. Kad vāciņš ir atvērts, kārtojot vai izņemot ūdens ratu, elektrobarošana tiks atslēgta automātiski, lai izvairītos no elektrošoka/savainojumiem.

8. Kad ūdens līmenis pazemināsies līdz Min līmenim, sadzirdēsiet 10 sek. skaņas signālu, iedegsies sarkana lampiņa un tā sāks mirgot. To varēsiet izslēgt tikai papildinot ūdens tvertni.

9. Šis gaisa mitrinātājs ir ar atmiņas funkciju. Ja ierīce pastāvīgi tiek izslēgta nepārtraucot elektrobarošanu, iepriekš iestatītie ventilatora un mitruma iestatījumi kļūst par paredzētajiem iestatījumiem. Tas bieži tiek saukts par automātisko pārstartēšanos pēc elektroenerģijas padeves pārtrūkšanas.

10. Ierīcei ir 6 ritentiņi, divi no tiem ir nobloķējami. Šie divi ritentiņi atrodas kreisajā un labajā aizmugurējā ierīces pusēs. Mēs iesakām nobloķēt šos ritentiņus, nospiežot lejup bloķēšanas sviru, kad ierīce ir ieslēgta.

SVARĪGI:

- **Ja gaisa mitrums istabā ir lielāks par iestatītiem ierīces iestatījumiem, ierīce neieslēgsies.**
- **Rūpīgi un ļoti uzmanīgi pārvietojiet ierīci, ja tā ir piepildīta ar ūdeni, lai izvairītos no ūdens izliešanās uz grīdas vai uz iekšējām ierīces elektrodaļām.**
- **Ja ierīce tiek pārstartēta vai tiek atvērts un mainīts augšējais vāciņš, sensors TVERTNE PILNA un TVERTNE TUKŠA no jauna pārbaudīs ūdens līmeni un pados attiecīgus signālus.**

Apkope un tīrīšana

Bieža tīrīšana ir obligāta, lai maksimāli pagarinātu gaisa mitrinātāja ekspluatēšanas laiku.

Pirms tīrāt vai kopjat ierīci, vienmēr atvienojiet to no kontaktligzdas.


1. Ūdens tvaicēšanas filtrs

Gaisa mitrinātāja ūdens tvaicēšanas filtram ir vairākas funkcijas. Tā ir pati svarīgākā Jūsu ierīces daļa, jo tā pilda šādas funkcijas:

- mitruma tvaicēšanas;
- gaisa tīrīšanas.

Svarīgi saglabāt filtru tīru un periodiski to mainīt – vismaz reizi gadā, taču ieteicams divas reizes gadā, atkarībā no lietošanas biežuma, ūdens cietības, vietējā gaisa piesārņotības. Lai nomainītu pamatni, atveriet augšējo gaisa mitrinātāja vāciņu (3. att.), izņemiet gaisa plūsmas virzīšanas daļu (4. att.), uzmanīgi noņemiet ratu (5. att.). Atbrīvojiet turētājus, kas tur apaļo putu pamatni (6. att.). Noņemiet apaļo putu disku un notīriet putu pamatni ar balto etiķi vai atkaļķošanas līdzekli, vai arī apmainiet pret jaunu, ja tas jau ir nolietojies (7. att.). Pārvietojiet sākuma stāvoklī. Nofiksējiet putu pamatnes pienācīgā vietā ar turētājiem. To pašu izdariat arī ar putu pamatni, kas atrodas pakārt ratam.


- Pasūtiet maināmo tvaikošanas filtru komplektu (2 gabali iekšējai tvaicēšanai un 1 ogles putekļu filtru). Produkta numurs: EFS-PCMH45.

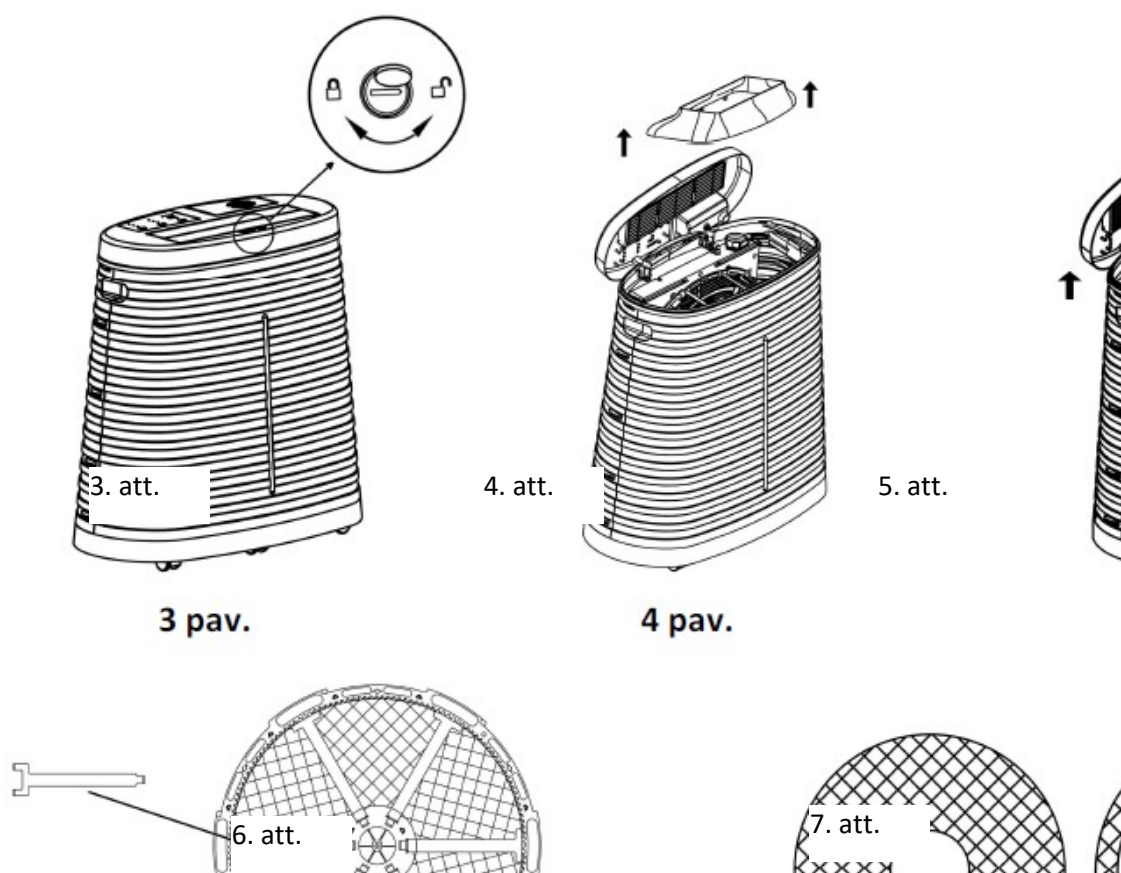

2. Ūdens rezervuārs

Atveriet augšējo gaisa mitrinātāja vāciņu, izņemiet gaisa plūsmas novirzītāja daļu, izņemiet ratu, uzmanīgi atslēdziet un pastumiet atpakaļ ūdens tvertni. Notīriet visu aplikumu ar spodrināšanas līdzekli.


Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, uzmanīgi stumjot to atpakaļ, kamēr tā ieņems savu vietu un nofiksēsies.

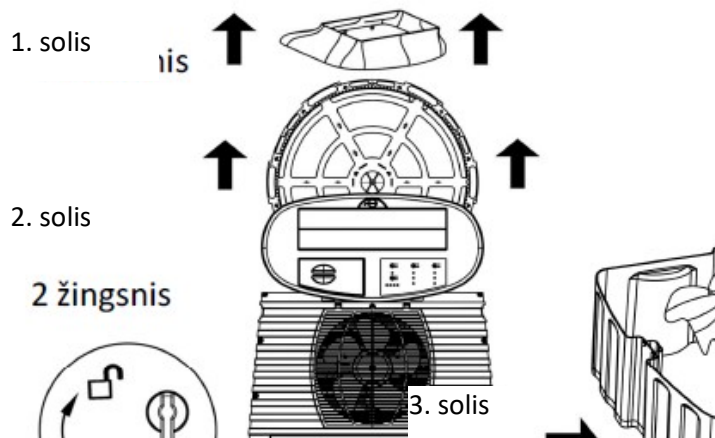

3. Filtrs

Noņemiet filtra aizsardzības režģi, atskrūvējot mazu skrūvi. Izņemiet putekļu filtru un iztīriet to, izmantojot putekļusūcēju, un nomazgājiet ar siltu ūdeni. Pirms ievietojat atpakaļ, pārļiecinieties, ka filtrs ir pilnībā izžuvis. Ievietojiet atpakaļ putekļu filtru, uzlieciet aizsardzības režģi un piestipriniet mazu skrūvi.

Iesakām mainīt putekļu filtru vismaz reizi gadā.

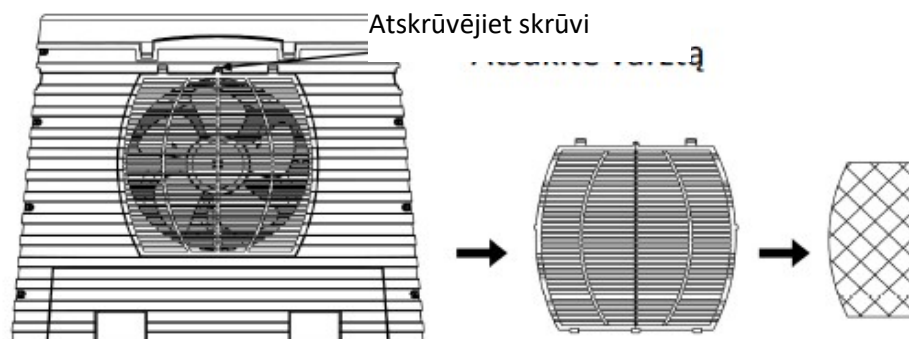

4. Ārējā un iekšējā tīrīšana

Ārpusē un citu iekšpusē detaļu tīrīšanai no iespējamajiem nosēdumiem izmantojiet maigu drāniņu ar maigām ziepēm. Nekad ierīces tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Lai pagarinātu Jūsu mitrinātāja ekspluatācijas laiku, iesakām Jums regulāri tīrīt tā iekšpusi, ārpusi un ūdens tvertni.

Garantija

- Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc ierīces darbības traucējumiem, vai ja tā tika nomesta zemē vai kā citādāk sabojāta.
- Jūsu ērtībai pierakstiet visu modeļa numuru un preces nosaukumu (atradīsiet uz preces identifikācijas plāksnītes), datumu, kad iegādājāties ierīci, un pievienojiet pirkšanas kvīti, kā preces iegādes pierādījumu.
- Lai pasargātu Jūsu produktu, nodrošinām tam garantiju. Pilnīgi sabojājies produkts kopā ar savu pirkuma kvīti jānodod pārdevējam.

Šis produkts tika izgatavots tā, lai atbilstu EEC 2006/95/EG un 89/336/EEC direktīvai.



Elektrisko produktu atliekas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir atbilstošs atkritumu savākšanas punkts, nododiet produktu pārstrādei.

Par ierīces pārstrādi konsultējieties ar savu vietējo pašvaldību vai mazumtirgotājiem.

